



SKÖTSELINSTRUKTIONER


för 390, ST MAX 395/490/495/595



⚠ VARNING

Denna procedur är för vattenbaserad färg och vatten som rengöringsmedel. Vid lösningsmedelsbaserad färg och lösningsmedel (typ lacknфта) måste du läsa informationen för brand och explosionsrisk i den kompletta manualen för utrustningarna. Begär denna vid användande av lösningsmedelsbaserade färger.


UPPSTART

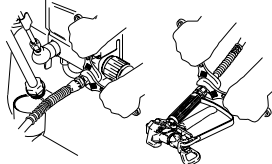

Anslut slang till utrustningen samt pistolen. Efterdra kopplingarna med skiftnycklar.




Demontera munstycke samt munstyckshållare från pistolen.

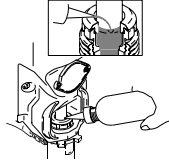

Fyll halspackingskoppen med TSL-olja för att förhindra skador på packningarna.




Kontrollera att strömbrytaren är i OFF-läge.



Anslut elkabel till jordat 230 Volts uttag.



Öppna avlastningsventilen under filterhuset (nedåt).




Placera sugröret i behållare med vatten.



Vrid tryckregleringsratten till lägsta tryck och sätt strömbrytaren i läge ON.



Öka trycket tills sprutan startar. Vatten pumpas nu från avlastningsventilen tillbaka i kärlet. Låt nu pumpen pumpa lugnt i retur i ca 15 sekunder.

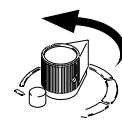

Minska trycket tills maskinen stannar.



Stäng avlastningsventilen (horisontalt läge).



Kontrollera att pistolens säkerhetspärr är fränslagen.




Rikta pistolen mot färgkärlet och tryck av pistolen försiktigt.



Öka trycket tills sprutan startar, håll pistolen avtryckt riktad i kärlet och låt pumpen cirkulera i ca 1 minut. Släpp pistolavtryckaren.



Öppna avlastningsventilen (nedåt)

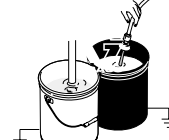

Placera sugröret i färgkärlet men låt returledningen vara kvar i vattenkärlet.



Rikta pistolen mot insidan av vattenkärlet och tryck av pistolen försiktigt.




Öka trycket tills sprutan startar och färg kommer ur returledningen.




Behåll pistolen avtryckt i vattenkärlet, stäng avlastningsventilen (horisontalt läge).



När färg kommer ur pistolen, släpp avtryckaren och säkra pistolen med avtryckarstoppet.



Flytta över returledningen från vattenkärlet till färgkärlet.



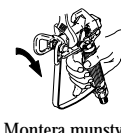


Montera munstyckshållare med packningar och munstycke, försäkrad om att munstycket är ordentligt monterat och i sprutläge. Munstycket är värdbart för enkel hantering vid rengöring.

SPRUTNING




Vrid från pistol-säkringens

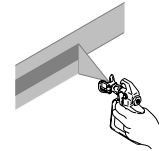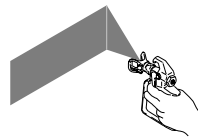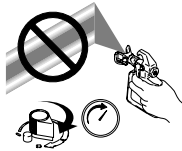


Rikta pistolen mot ytan som ska sprutas med ett avstånd av ca 30cm. Börja röra pistolen innan pistolen trycks av. En god sprutbild är bra sön-derdelad innan den träffar ytan. Öka trycket till jämn sprutbild erhålls utan kraftiga ytterkanter (fingrar) i sprutbild. Använd ej högre tryck än nöd-vändigt. Mindre munstycken för tunnare material och större munstycken för kraftigare material.

AVSLUTAT ARBETE OCH RENGÖRING

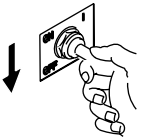

Sätt strömbrytaren i läge OFF.

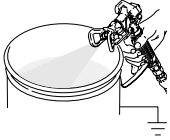

Tryck av pistolen tills trycket är borta.




Öppna avlastnings-ventilen (nedåt).




Demontera pistolfiltret från pistolen (endast vid lackfärg).



Demontera pumpfiltret med silstöd. Återmontera filterhuven.




Återmontera pistolen utan filter.




Demontera sugslen från sugröret.



Demontera munstycket och munstyckshållare från pistolen. Rengör sug-, pump- och pistolfilter samt munstycke med hållare i lämpligt rengöringsmedel.

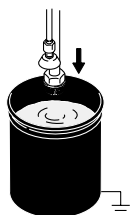

Placera sugröret och returledningen i ett kärl med vatten.




Minska trycket till lägsta nivå och sätt strömbrytaren i läge ON. Öka trycket tills sprutan startar och låt maskinen pumpa runt under ca 2 minuter.




Håll pistolen avtryckt i kärlet med vatten, stäng avlastningsventilen (horisontalt läge).




Håll pistolen avtryckt i kärlet med vatten och låt pumpen pumpa runt tills rent vatten kommer (ca 1 min).

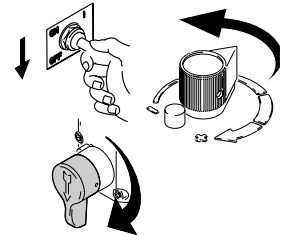


Sätt strömbrytaren i läge OFF, minska tryckregleringen till min och öppna avlastningsventilen (nedåt).

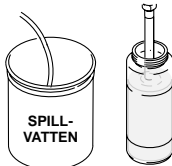


Placera returledningen i ett kärl och sugledningen i en behållare med Pump Armor.

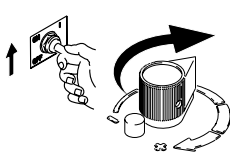

Sätt strömbrytaren i läge ON och öka trycket tills sprutan startar.

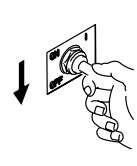


Så snart Pump Armor kommer ur returledningen, sätt strömbrytaren i läge OFF.

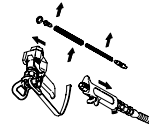

Återmontera pistolfilter, pumpfilter, sugfilter samt munstycke och munstycks-hållare.



Torka rent utrustningen med trasa med lämpligt lösningsmedel.

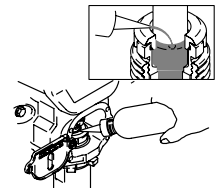

Fyll halspacknings-koppen med TSL-olja.

VÄLJ RÄTT MUNSTYCKE OCH FILTER



	FFA				PAA				
	108	110	112	115					SPRUTBREDD
									5 cm
	208	210	212	214	215	217	219	221	10 cm
	308	310	312	314	315	317	319	321	15 cm
		410	412	414	415	417	419	421	20 cm
		510	512	514	515	517	519	521	25 cm
			612	614	615	617	619	621	30 cm
								721	35 cm
						817	819	821	40 cm
Flöde (l/min)	.25	.40	.60	.80	.90	1.20	1.50	1.80	2.15
Pumpfilter (mesh)	200 (röd)		100 (blå)		60 (svart)				30 (grå)
Pistolfilter (mesh)			100 (blå)		60 (svart)				Inget filter

All information, bilder och data i detta dokument grundas på den senaste produktinformationen som fanns tillgänglig vid tidpunkten för publiceringen. Vi reserverar oss för rättigheter till ändringar utan särskilt



ANTI-CORROSION AB

Stockholm 08-629 07 00
Härnösand 0611-214 63
Karlstad 054-10 15 40

Malmö 040-18 70 22
Göteborg 031-779 73 30
www.anti-corrosion.com

