



SKÖTSELINSTRUKTIONER


för ULTRA MAX 695, 795, 1095 och 1595 samt MARK V



⚠ VARNING

Denna procedur är för vattenbaserad färg och vatten som rengöringsmedel. Vid lösningsmedelsbaserad färg och lösningsmedel (typ lackolja) måste du läsa informationen för brand och explosionsrisker i den kompletta manualen för utrustningarna. Begär denna vid användande av lösningsmedelsbaserade färger.


UPPSTART

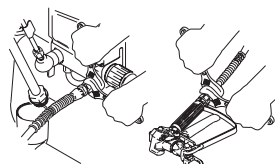

Anslut slang till utrustningen samt pistolen. Efterdra kopplingarna med skiftnycklar.




Demontera munstycke samt munstyckshållare från pistolen.

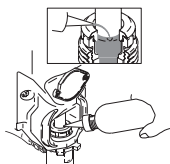

Fyll Halspackingskoppen med TSL-olja för att förhindra skador på packningarna.



Kontrollera att strömbrytaren är i OFF-läge.



Anslut elkabel till jordat 230 Volts uttag.



Öppna avlastningsventilen under filterhuset (nedåt).




Placera sugröret i behållare med vatten.



Vrid tryckregleringsratten till lägsta tryck och sätt strömbrytaren i läge ON.



Öka trycket tills sprutan startar. Vatten pumpas nu från avlastningsventilen tillbaka i kärlet. Låt nu pumpen pumpa lugnt i retur i ca 15 sekunder.



Minska trycket tills maskinen stannar.



Stäng avlastningsventilen (horizontalt läge).




Kontrollera att pistolens säkerhetsspärr är fränslagen.



Rikta pistolen mot färgkärlet och tryck av pistolen försiktigt.



Öka trycket tills sprutan startar, håll pistolen avtryckt riktad i kärlet och låt pumpen cirkulera i ca 1 minut. Släpp pistolavtryckaren.



Öppna avlastningsventilen (nedåt)



Placera sugröret i färgkärlet men låt returledningen vara kvar i vattenkärlet.



Rikta pistolen mot insidan av vattenkärlet och tryck av pistolen försiktigt.




Öka trycket tills sprutan startar och färg kommer ur returledningen.




Behåll pistolen avtryckt i vattenkärlet, stäng avlastningsventilen (horizontalt läge).



När färg kommer ur pistolen, släpp avtryckaren och säkra pistolen med avtryckarstoppet.



Flytta över returledningen från vattenkärlet till färgkärlet.

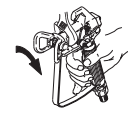

Montera munstyckshållare med packningar och munstycke, försäkrad om att munstycket är ordentligt monterat och i sprutläge. Munstycket är värdbart för enkel hantering vid rengöring.




VÄLJ RÄTT MUNSTYCKE OCH FILTER



	FFA			PAA								HDA					SPRUTBREDD	
	108	110	112	115														5 cm
	208	210	212	214	215	217	219	221		225	227		231		235			10 cm
	308	310	312	314	315	317	319	321	323	325	327	329	331		335			15 cm
		410	412	414	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435		439	20 cm
		510	512	514	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	25 cm
			612	614	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	30 cm
								721	723			729			735			35 cm
						817	819	821			827		831	833	835			40 cm
Flöde (l/min)	.25	.40	.60	.80	.90	1.20	1.50	1.80	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98		6.18	
Pumpfilter (mesh)	200 (röd)	100 (blå)			60 (svart)				30 (grå)						Inget filter			
Pistolfilter (mesh)		100 (blå)			60 (svart)										Inget filter			



Vrid från pistol-säkring

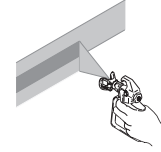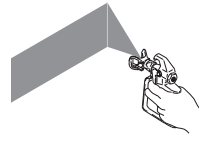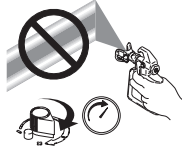

Rikta pistolen mot ytan som ska sprutas med ett avstånd av ca 30cm. Börja röra pistolen innan pistolen trycks av. En god sprutbild är bra sönderdelad innan den träffar ytan. Öka trycket till jämn sprutbild erhålls utan kraftiga ytterkanter (fingrar) i sprutbild. Använd ej högre tryck än nödvändigt. Mindre munstycken för tunnare material och större munstycken för kraftigare material.

AVSLUTAT ARBETE OCH RENGÖRING

* för AutoClean™ : se längst ned på denna sida




Sätt strömbrytaren i läge OFF.




Tryck av pistolen tills trycket är borta.




Öppna avlastningsventilen (nedåt).

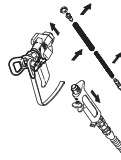


Demontera pistolfiltret från pistolen (endast vid lackfärg).

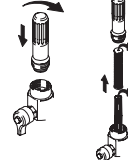

Demontera pumpfiltret med silstöd. Återmontera filterhuven.




Återmontera pistolen utan filter.



Demontera sugslen från sugröret.




Demontera munstycket och munstyckshållare från pistolen. Rengör sug-, pump- och pistolfilter samt munstycke med hållare i lämpligt rengöringsmedel.

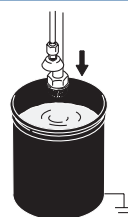

Placera sugröret och returledning i ett kärl med vatten.




Minska trycket till lägsta nivå och sätt strömbrytaren i läge ON. Öka trycket tills sprutan startar och låt maskinen pumpa runt under ca 2 minuter.

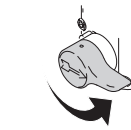

Håll pistolen avtryckt i kärlet med vatten, stäng avlastningsventilen (horizontalt läge).




Håll pistolen avtryckt i kärlet med vatten och låt pumpen pumpa runt tills rent vatten kommer (ca 1 min).

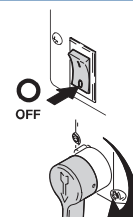

Sätt strömbrytaren i läge OFF, minska tryckregleringen till min och öppna avlastningsventilen (nedåt).




Placera returledningen i ett kärl och sugledningen i en behållare med Pump Armor.

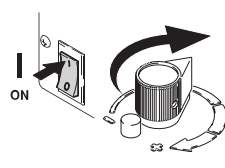


Sätt strömbrytaren i läge ON och öka trycket tills sprutan startar.




Så snart Pump Armor kommer ur returledningen, sätt strömbrytaren i läge OFF.

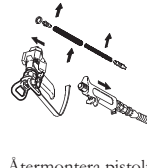

Återmontera pistolfilter, pumpfilter, sugfilter samt munstycke och munstyckshållare.

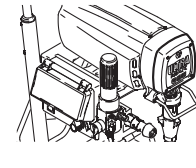


Torka rent utrustningen med trasa med lämpligt lösningsmedel.

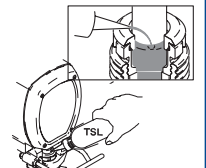

Fyll halspackningskoppens med TSL-olja.

AUTOCLEAN™ INSTRUKTION

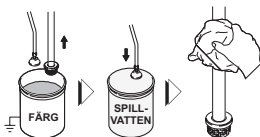

Ta bort sugrör och returledning från kärlet och torka av dessa. Placera returledningen i ett kärl för spillvatten.




Placera sugröret i ett kärl med vatten eller lämpligt lösningsmedel. Montera av munstycke med hållare från pistolen.




Stäng avlastningsventilen. Strömbrytare i läge ON. Tryck på minimum.




För att spara färg från slang och pump, tryck av pistolen i färgkärlet och öka trycket så att maskinen startar. Låt maskinen pumpa tills lösningsmedel kommer. Släpp avtryckaren.

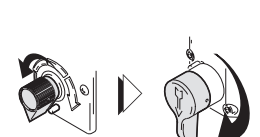


Minska trycket och öppna avlastningsventilen (nedåt).




Rotera och dra anslutningen till fullt utdraget läge.




Skruva anslutningen på pistolen.



Tryck och rotera tills stiften är säkrade i sitt läge. Detta öppnar AutoClean-ventilen.





Osäkra pistolen med säkerhetsstoppet.




Lås pistolen i öppet läge med tillhörande bygel.



Tryck på Smartkontroll-knappen tills timern kommer fram. Öka trycket tills maskinen startar.



När maskinen är klar, demontera avtryckarbygeln från pistolen och vrid pistolen tills stiften släpper.



Demontera pistolen från anslutning. Återmontera plastskyddet på anslutningen.



Stäng avlastningsventilen (horizontalt läge).



Pumpa igenom med pistolen för att skölja genom det sista.



Återmontera munstycke och munstyckshållare, spruta igenom lösningsmedel genom dessa. Vänd munstycket om nödvändigt.

All information, bilder och data i detta dokument grundas på den senaste produktinformationen som fanns tillgänglig vid tidpunkten för publiceringen. Vi reserverar oss för rättigheter till ändringar utan särskilt



ANTI-CORROSION AB

Stockholm 08-629 07 00
Härnösand 0611-214 63
Karlstad 054-10 15 40

Malmö 040-18 70 22
Göteborg 031-779 73 30
www.anti-corrosion.com

