

Ultra HH / UltraMax HH Handhållna färgsprutor




Användarguide


⚠ VARNING!

Den här guiden är avsedd som snabbreferens.
Fullständig bruksanvisning samt alla säkerhetsvarningar finns i manualen som medföljer sprutan.


SKÖLJNING EFTER FÖRVARING

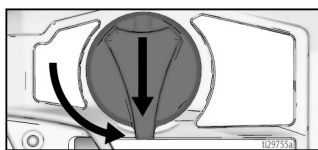


Viktigt! Ha alltid returvredet nedåt när du inte sprutar.

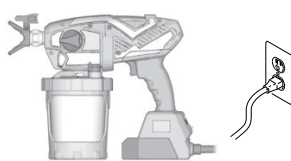


Anslut sprutan till ett korrekt jordat uttag eller sätt i ett fulladdat batteri i sprutan.

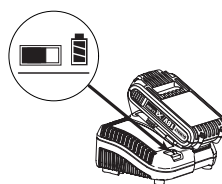


Fyll koppen med vatten.

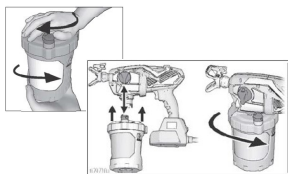


Skruva på locket på koppen och sätt fast koppen på sprutan.

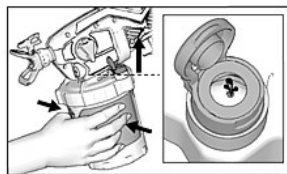

Öppna lilla locket på koppen och tryck ut all luft tills vätska kommer upp.

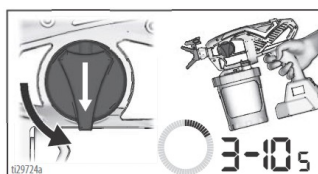


Se till att returvredet står nedåt och håll sedan inne avtryckaren i 3-10 sekunder.

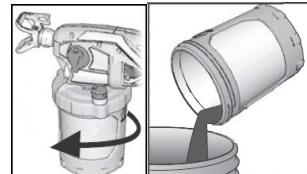


Skruva loss och avlägsna koppen. Töm ut vätskan som samlats i koppen.


PÅBÖRJA ETT NYTT JOBB ELLER FYLLA PÅ KOPPEN

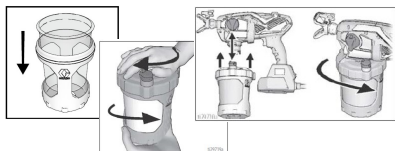


Sätt i engångskoppen i hållaren. Fyll på med material. Skruva på locket på koppen och sätt fast koppen på sprutan.

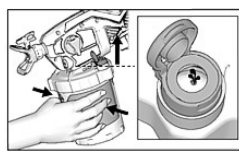

Öppna lilla locket på koppen och tryck ut all luft tills vätska kommer upp.

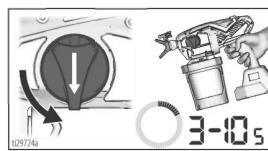


Se till att returvredet står nedåt och håll sedan inne avtryckaren i 3-10 sekunder.


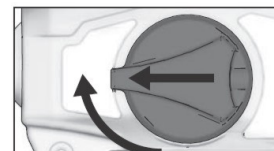


Stäng returvredet 90° så det pekar mot munstycket och börja spruta.


SPRUTNING

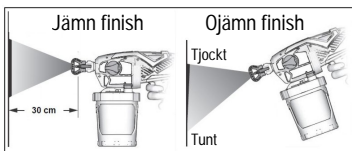

Håll sprutan vinkelrätt hela tiden med samma avstånd från ytan. Ideala avståndet ca 30cm.

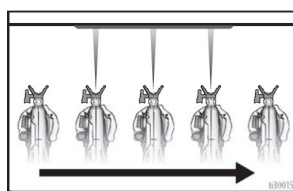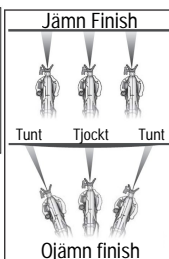

Arbeta med handleden samtidigt som du rör armen. Tryck in avtryckaren efter att draget har påbörjats. Släpp avtryckaren innan draget har avslutats.

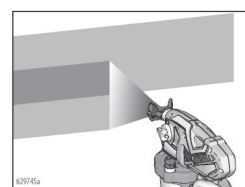

Rikta sprutans munstycke mot nederkanten av föregående sprutdrag så att varje sprutslag överlappar till ca hälften.

JUSTERA TRYCKET




Minska sprutdimman genom att spruta med lägsta möjliga tryck som ändå ger en acceptabel sprutbild. Börja med den lägsta tryckinställningen och justera trycket uppåt för att få önskad sprutbild. Vissa material går inte att spruta vid för lågt tryck. På tabellen här bredvid så får du ett ungefärligt rekommenderat tryck. Trycket kan variera beroende på material, temperatur och viskositet.

Färgtyp	Klarlack	Snickerifärg	Lackfärg	Grundfärg	Latex/Akrylat Inomhus	Utomhus
Tryckinställning	1 - 5	6 - 10	6 - 10	6 - 10	6 - 10	6 - 10
Munstyckets häistorlek						
0.008 in. (0.20 mm)	✓					
0.010 in. (0.25 mm)	✓	✓				
0.012 in. (0.30 mm)		✓	✓			
0.014 in. (0.36 mm)		✓	✓	✓	✓	
0.016 in. (0.41 mm)		✓	✓	✓	✓	✓


RENGÖRING





Vrid ner vredet så att det pekar nedåt och skruva loss koppen.

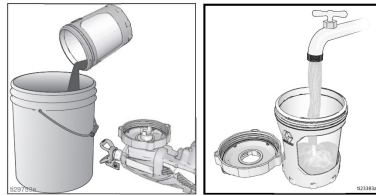


Töm ut materialet i koppen. Gör rent koppen eller byt ut den mot en ny och fyll på med lämpligt lösningsmedel.

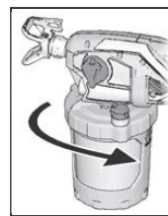


Skruva fast koppen och skaka sprutan i 10 sekunder.

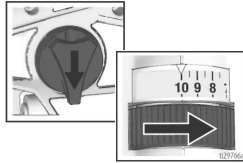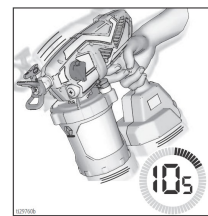



Öppna returvredet så det pekar nedåt och vrid upp trycket till max.

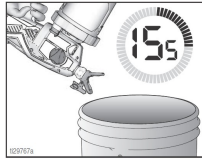


Håll sprutan upp och ner över en spillhink och håll inne avtryckaren i 15 sekunder.

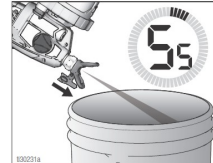


Vrid vredet framåt till sprutposition. Spruta i 5 sekunder. Vrid sedan munstycket så det pekar bakåt och spruta i ytterligare 5 sekunder.

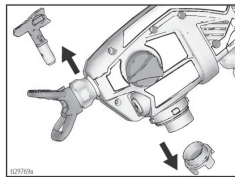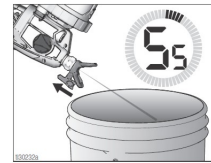


Avlägsna munstycke och pumpfilter. Vid behov använd en mjuk borste för att lossa intorkade materialrester.

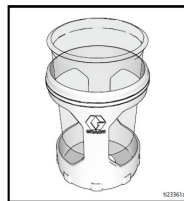

Rengör eller kasta koppinsatsen.

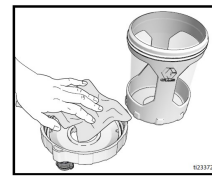


Använd en mjuk trasa för att rengöra i locket. Ta bort lilla locket och rengör i och under vakuumentilen.

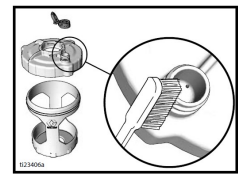


FÖRVARNING/KONSERVERING






Öppna returvredet så det pekar nedåt.

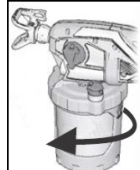


Avlägsna koppen och pumpfiltret. Vänd sprutan på rygg och håll i ca 60ml Pump Armor ner i pumphålet.

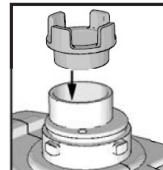

Sätt på pumpfiltret och koppen. Placera sprutan över en spillhink och håll nere avtryckaren i 3 sekunder.

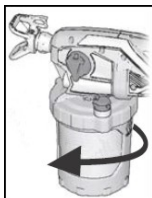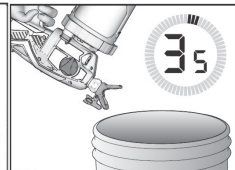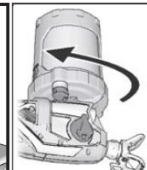

Lossa koppen och håll ut överbliven Pump Armor.

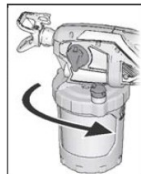

Skruva på koppen på sprutan och lägg ner den i väskan.

Förvaring:
Förvara den på en sval och torr plats i upprätt position.

Tips!
Undvik att sprutan ligger i bilen kontinuerligt pga att kyla och värme påverkar utrustningen och batteriets prestanda.

ANTI-CORROSION

www.anti-corrosion.com

STOCKHOLM
Tel: 08-629 07 00

GÖTEBORG
Tel: 031-779 73 30

MALMÖ
Tel: 040-18 70 22

HÄRNÖSAND
Tel: 0611-21 463