

SKÖTSELINSTRUKTIONER

För mAC M25L Automatblandare

ANTI-CORROSION



! VARNING

- Tänk på att alltid använda personlig skyddsutrustning.
- Vid rengöring och service ska maskinen göras strömlös.

UPPSTART



Anslut 32A handske på vänster sida av elskåp.
Vrid på huvudströmbrytaren.



Anslut vatten. OBS Maskinen startar inte om vattentryck är under 2,5 bar.



Anslut M25 blandaren till Tb 10.
Koppla loss kontakten på Tb 10 elskåp och koppla ihop den med kabel från M25.



Tryck på mixerknappen för att kontrollera rotationsriktning på blandaren. Blandaraxeln ska rotera medsols, vid behov ändra riktning på fäsvändaren.


Tryck på Siloknappen för att kontrollera rotationsriktning på Tb 10, vid behov ändra fäsvändaren i handsken.



Tryck på knappen för vatten och ställ in önskad vattenmängd.



Kontrollera att vippströmbrytare på nivåvakten i torrbruksbehållaren står på auto.

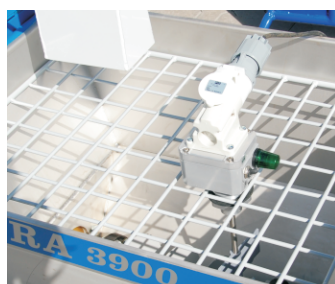

Montera nivåvakt i pumpen.



För programväljare till auto och tryck in den gröna knappen.

Nu börjar Tb 10 att fylla bruk i torrzonen, blandaren fyller upp pumpen med bruk, placeringen av nivåvakten bestämmer nivån i pumpkaret. När bruket får kontakt med nivåvakt i pumpkar stannar blandaren.



VARNING

Vid rengöring och service ska maskinen göras strömlös.

RENGÖRING

Vid arbetsuppehåll skall maskinen göras rent i blandardelen:

- Vrid huvudströmbrytaren till läge OFF
- Dra ur 32A kabeln ur elskåpet på maskinen
- Lossa vattenslangen på blandarröret
- Lossa blandarröret ifrån maskinen och spola rent
- Lossa blandaraxeln och spola rent
- Vid risk för frost, töm vattenarmaturen.
- Vid längre uppehåll samt vid transport skall hela maskinen tömmas på bruk

FELSÖKNING

Kontrollera:

- Samtliga faser finns in till maskinen.
- Vattenslangen är ansluten samt att vattentrycket är min 2,5bar.
- Kabel mellan blandare och Tb 10 är ansluten.
- Rotationsriktning på Tb 10 och blandaren.
- Vippströmbrytare på nivåvakt står på auto.
- Om motorskydden i elskåpet löst ut.

Vid ojämn blandning av bruket:

Kontrollera:

- Vattenanslutningen på blandarröret är rent.
- Tb 10 fyller upp torrbruk.
- Blandaraxel slitage.
- Matarskruv slitage.
- Rörhylsa slitage.
- Säckrester i torrzon.

Blandaren slår ifrån:

Detta beror på att Tb-10 inte hinner fylla på i torrzon.

Kontrollera att det finns material i Tb-10 samt att den matar ur sig materialet ordentligt.

Kontakta oss vid minsta tvekan om maskinens funktion.

All information, bilder och data i detta dokument grundas på den senaste produktinformationen som finns tillgänglig vid tidpunkten för publiceringen. Vi reserverar oss för rättigheter till ändringar utan särskilt meddelande.



ANTI-CORROSION AB

Stockholm 08-629 07 00
Härnösand 0611-214 63
Karlstad 054-10 15 40

Malmö 040-18 70 22
Göteborg 031-779 73 30
www.anti-corrosion.com

